364－679　XZK-22607R リモコンセツメイショ

NEC 照明器具
取扱説明書

保存用　保証書添付　【操作方法】

●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

【注意図記号とシグナル用語の意味について】

⚠警告：誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

⚠注意：誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

⚠：この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。

⃠：この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

❗：この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

施工者への安全上の注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「取付方法」を、よくお読みの上、正しく施工してください。
●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず使用者にお渡しください。

⚠警告

❗ 器具の取付は、取扱説明書により確実に取付けてください。取付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因になります。

❗ 電源線接続の際は、取扱説明書により確実に行なってください。接続が不完全な場合は、接触不良による発熱・火災の原因となります。

⚠注意

⃠ この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないでください。
湿気、水気のあるところで使用すると、感電・火災の原因になることがあります。

⃠ この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。
屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。

⃠ 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。

使用者への安全上の注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、(いつでも見られる所に)必ず保管してください。

⚠警告

⃠ 器具の取付け工事(電源工事)は、必ず工事店、電気店(有資格)に依頼してください。一般の方の取付け(電源工事)は、法律で禁止されています。

⃠ 部品の追加改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。

⃠ 器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。

⃠ お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。

❗ 万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切ってください。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。

❗ **ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された(適合する)ランプを使用してください。**
指定以外の(適合しない)ランプを使用すると火災の原因となります。

⚠警告	火災の恐れあり 指定以外のランプ使用禁止	E-26 電球口金形 スリム蛍光ランプ EFC22W専用	○ × ×  × 

❗ ランプ交換等によりカバーをはずし、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。
不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。

❗ ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。

⚠注意

⚠ 器具の高所への取付は十分注意して取付けてください。

⚠ ランプ交換やお手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。消灯直後にランプ及びランプ周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。

⚠ 使用済みの電球は割らずに破棄してください。
電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となることがあります。

⚠ **壁付調光器のある回路では使用できません。**
照明器具が故障します。

⚠ 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因となることがあります。

⚠ 落下したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。
(特に器具の清掃のときは、ご注意ください。)
破損した場合、ケガの原因となることがあります。

⚠ 塗料などを塗らないでください。電球が過熱し破損の原因となることがあります。

⚠ 引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵等)で使用しないでください。
火災や爆発の原因となることがあります。

❗ 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電気店に修理を依頼してください。

消灯タイマー付リモコン説明書

364－679　XZK-22607R　リモコンセツメイショ

リモコンの操作方法

■リモコン送信機での点灯切替

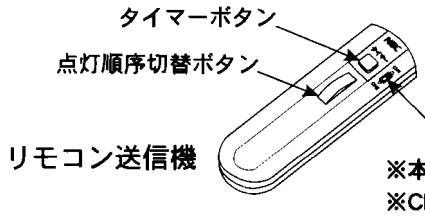

※本製品はCH１のみで使用してください。
※CH２では使用できません。

点灯順序切替ボタンを押すことにより、次の点灯順序となります。

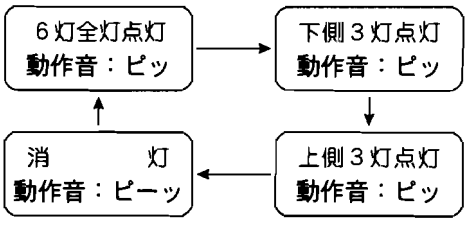

[illegible]

■消灯タイマー設定方法

消灯タイマーは就寝の際などの消し忘れによるムダな点灯を防止する機能です。
下の矢印に沿って操作してください。

※消灯タイマーの時間の誤差は、約5分程度あります。

[illegible]

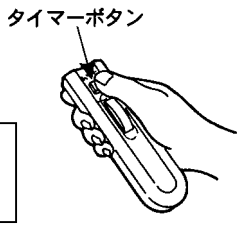

タイマーボタンを１回押す。 → 動作音 “ピッピッ”

さらに３秒以内にタイマーボタンを１回押す。 → 動作音 “ピッピッピッ”

消灯タイマー設定完了

〈消灯タイマー解除方法〉

タイマーボタンを１回押す 動作音：ピーッ	点灯順序切替ボタンを押してランプを消灯する 動作音：ピーッ	壁スイッチでランプを消灯する 動作音：無音

消灯タイマー解除

消灯タイマー設定時の注意事項

- リモコン以外ではタイマーの設定はできません。
- 確認音が鳴らなかった場合は、設定されなかった可能性がありますので、再度設定をしなおしてください。
- 消灯タイマーが設定されているかどうか、本体及びリモコンで確認することはできません。
- 設定を変更したい場合はいったん解除し、設定しなおしてください。
- 停電や壁スイッチなどで電源が３秒以上OFFになると、タイマーは自動的に解除されます。
- ランプが全消灯した状態では、タイマー設定はできません。

■壁スイッチコントロール機能（ワンタッチスイッチ機能）について

壁スイッチですばやく（約２秒以内）OFF → ON することにより、次のように点灯順序が切り替わります。



[illegible]

リモコン動作のご注意

受光部がセードで隠れている場合は、リモコン信号がさえぎられるため、動作しにくいことがあります。
図のように受光部が広く見える方向からリモコン送信機を受光部に向けて操作してください。